


## Tworzenie obwodu elektrycznego

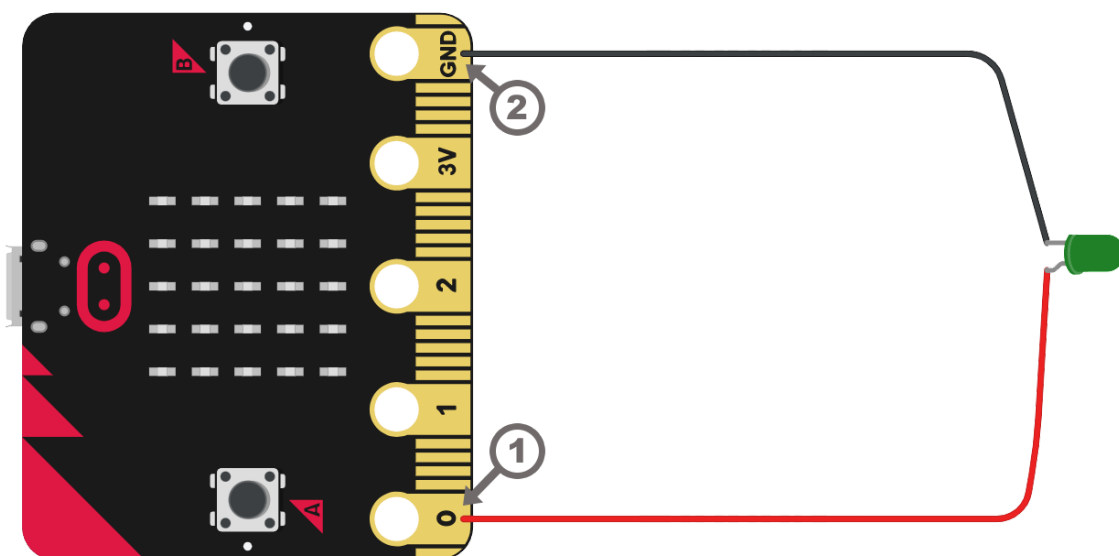

Schemat po lewej pokazuje, jak połączyć diodę LED do płytki micro:bit.

Wykorzystaj kable z połączeniami krokodylkowymi do połączenia anody (dłuższej nóżki) diody to pinu 0 (1), a katody (krótszej nóżki) do pinu uziemienia (GND) (2).

**Wskazówka:** kolor diody LED ani kolor przewodów nie ma wpływu na tworzony obwód.

Notatki: