


Tworzenie obwodu elektrycznego

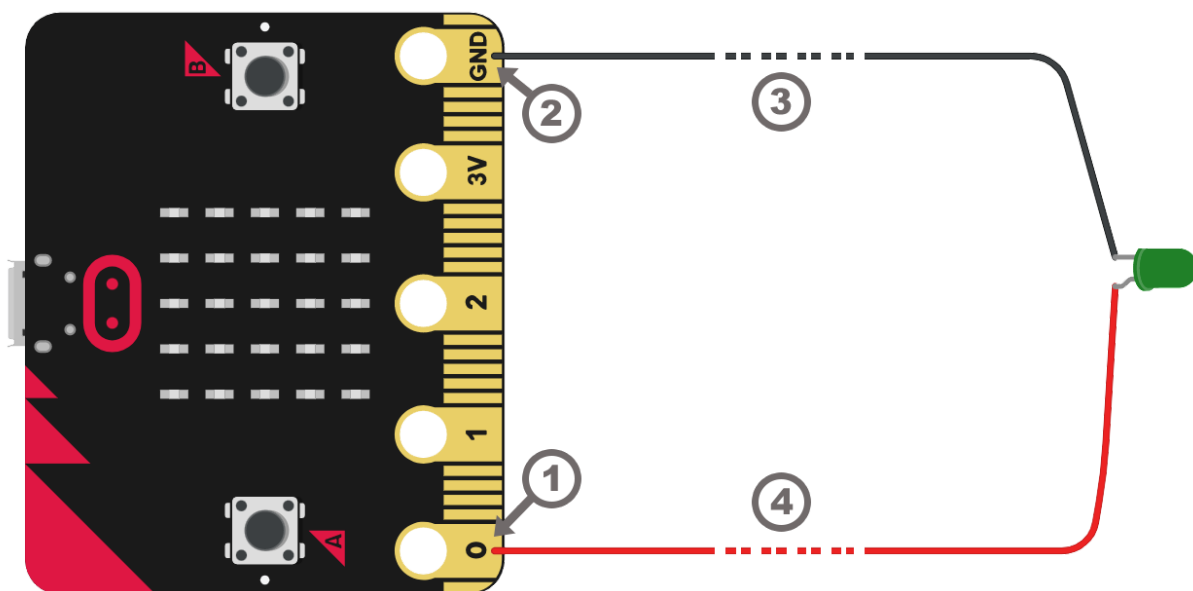

Schemat po lewej pokazuje, jak połączyć diodę LED do płytki micro:bit.

Wykorzystaj kable z połączeniami krokodylkowymi do połączenia anody (dłuższej nóżki) diody to pinu 0 **(1)**, a katody (krótszej nóżki) do pinu uziemienia (GND) **(2)**.

Wskazówka: kolor diody LED ani kolor przewodów nie ma wpływu na tworzony obwód.

Zadanie:

Jeśli do układu należy dodać opornik, w którym miejscu powinien się znaleźć?

- Pozycja **3**
- Pozycja **4**

Uzasadnij swoją odpowiedź:
